


Bedienungsanleitung EASY CONNECT 2.5


Deaktivieren der Sprachansage

„Navigationsstimme“ stumm schalten


Es muss ein Ziel angewählt sein

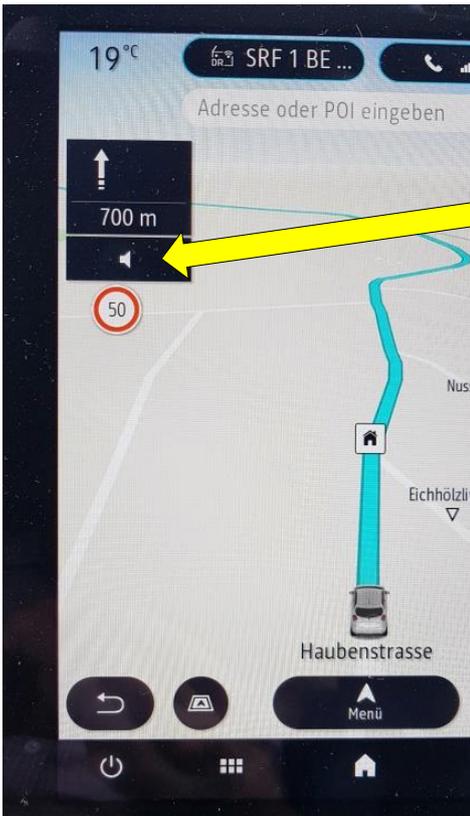

Die **Ansigewiederholtaste** lange (>3s) gedrückt halten. Es erscheint kurz die folgende Taskleiste (unten). In dieser kurzen Zeit muss das **Lautsprechersymbol** angetippt werden.

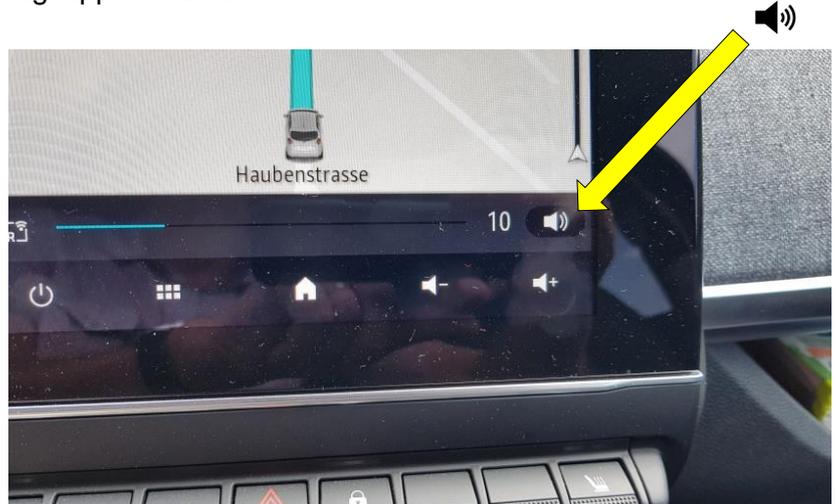

Somit ist jegliche Ansage dauerhaft deaktiviert. Das Lautsprechersymbol hat ein Kreuz.

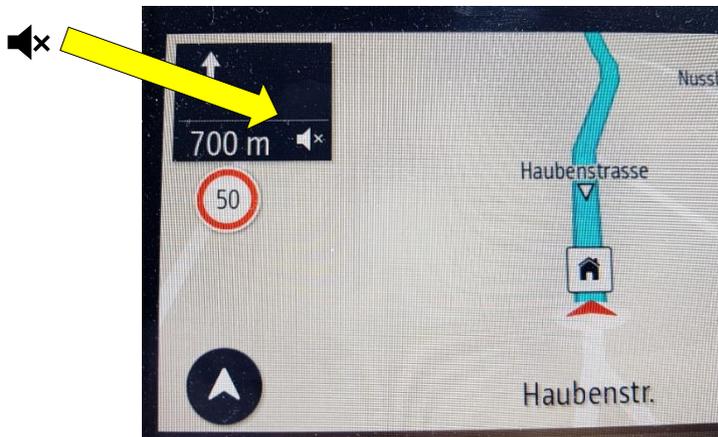

Ein kurzes Antippen des Lautsprechersymbols  gibt die nächste Ansage durch, die Navigationsstimme bleibt aber weiterhin abgestellt. Mit Tippen kann man immer die nächste Ansage «abholen».

Zum definitiven Entsperren zuerst das Lautsprechersymbol lange (>3s) drücken. Es erscheint wieder kurz die Taskleiste wie im Bild oben rechts, wo das Lautsprechersymbol angetippt werden kann, um die Ansagestimme wieder dauerhaft zu aktivieren.